M-170PFC
Manuel d'utilisation
Cadre photo 7'' avec radio-réveil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation de la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
ATTENTION : La plaque signalétique se trouve sous l'appareil.

Avertissements :
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil et doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez complètement l'adaptateur de la prise secteur.
- Prévoyez minimum 10 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Il ne faut pas exposer les piles à une chaleur excessive, tels les rayons du soleil, le feu ou autres sources de chaleur similaires.
- Ne couvrez pas les orifices de ventilation.
- Ne placez pas de bougie sur l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité. Ne placez aucun récipient contenant un liquide, tel qu'un vase, à proximité de celui-ci.

Avant de jeter vos piles, consultez votre revendeur qui peut se charger de les reprendre pour un recyclage spécifique.

Utilisation
Utilisez cet appareil dans des climats modérés. N'utilisez jamais cet appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à :
- des sources de chaleur, comme des radiateurs ou des gaines de distribution d'air chaud ;
- la lumière directe du soleil ;
- une poussière excessive ;
- l'humidité ou la pluie ;
- des vibrations ou un choc ;
- une surface inégale.
- Ne placez pas d'objet lourd sur l'appareil.
- Veillez à garantir une bonne ventilation de l'appareil lorsqu'il est utilisé avec un adaptateur secteur. Si l'appareil est recouvert, la température à l'intérieur et à l'extérieur peut considérablement augmenter. Ceci risque d'entraîner un dysfonctionnement.
- Si l'appareil est transporté directement d'un endroit froid vers un endroit chaud, ou s'il est placé dans un endroit très humide, de l'humidité peut se former sur la lentille à l'intérieur de l'appareil. Si cela se produit, l'appareil ne pourra pas fonctionner. Dans ce cas, retirez la carte ou le Flash Drive USB et laissez l'appareil dans un environnement chaud jusqu'à l'évaporation de la condensation.
- Pour un fonctionnement optimal de l'appareil, évitez de l'exposer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Avant

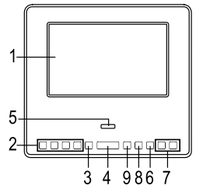

1. Écran LCD
2. Touches directionnelles ◄,►,▲,▼,
3. Touche **ENTER** (valider)
4. Touche **SNOOZE** (répétition d'alarme)
5. Capteur pour télécommande
6. Touche **RADIO**
7. Touches de réglage du volume **+/-**

Arrière

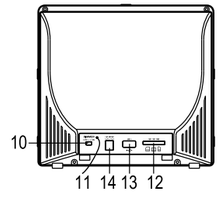

8. Touche **MENU**
9. Touche (alarme)
10. Commutateur **DIMMER ON/OFF** (activation/désactivation du réglage de l'intensité lumineuse)
11. Antenne FM
12. Slot pour carte **SD/xD/MS**
13. Port **USB**
14. Prise d'entrée alimentation **DC IN 9V**

TÉLÉCOMMANDE

1. Touche **MENU**
2. Touches directionnelles ◄, ►, ▲, ▼ et touche **ENTER** (valider)
3. Touche **PHOTO**
4. Touche **RADIO**
5. Touche **CLOCK** (horloge)
6. Touche (rotation)
7. Touche **ZOOM**
8. Touches **SCAN** , (syntonisation)
9. Touche **SLEEP** (fonction sommeil)
10. Touches **VOLUME +/-** (augmentation/diminution du volume)

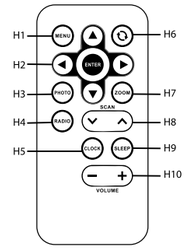

Utilisation de la télécommande
- Orientez la télécommande vers le capteur (5) situé à l'avant de l'appareil.
- Lorsque la lumière ambiante est trop forte, les performances du capteur infrarouge (5) peuvent être altérées, ce qui peut provoquer un fonctionnement irrégulier.
- La portée de la télécommande est d'environ 5 mètres.

Mise en place de la pile

ATTENTION
Retirez la languette en plastique protectrice avant d'utiliser la télécommande.



1. Ouvrez le compartiment pour pile.



2. Insérez une pile de type CR2025 (3 V).



Remplacement de la pile
Lorsque la pile s'affaiblit, la portée de la télécommande est considérablement réduite. Veuillez alors la remplacer.
Remarque : En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez la pile afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celle-ci.

AVERTISSEMENTS :
- Ne jetez pas les piles au feu. Elles pourraient exploser ou couler.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme aux rayons du soleil, au feu ou à d'autres sources de chaleur similaires.
- Il y a un risque d'explosion si la pile n'a pas été insérée correctement. Remplacez la pile uniquement par une pile identique ou de type équivalent.

ATTENTION : Lorsque vous jetez des piles usagées, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation en vigueur dans votre pays.

ALIMENTATION

UTILISATION DE L'ADAPTATEUR SECTEUR
L'utilisation d'un adaptateur secteur autre que celui fourni avec l'appareil peut endommager ce dernier. L'adaptateur secteur fourni fonctionne sur une alimentation secteur de 100 V-240 V ~ 50/60 Hz.

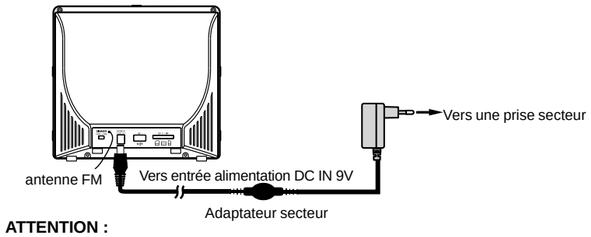

ATTENTION :
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension supportée par l'appareil corresponde à la tension courante locale.
- Lorsque vous branchez ou débranchez le cordon d'alimentation secteur,saisissez la fiche et non le cordon lui-même. Vous éviterez ainsi d'endommager le cordon, ce qui pourrait être dangereux.
- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, débranchez l'adaptateur.
- Dès que l'adaptateur secteur est branché dans une prise murale, de l'électricité circule dans l'appareil.

TOURNEZ L'UNITÉ "MARCHE/ARRÊT"

1. Pour allumer l'unité, branchez l'adapteur à C.A. à une prise murale.
2. Pour arrêter l'unité, démontez l'adapteur à C.A. d'une prise murale.

INSERTION DE LA CARTE MÉMOIRE/DU PERIPHERIQUE FLASH DRIVE USB

Veillez à éteindre l'appareil avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire / le périphérique USB. N'insérez ou ne retirez PAS la carte mémoire / le périphérique Flash Drive USB lorsque l'appareil est en train de lire des fichiers.

Une clé USB et une carte SD/MMC/xD//MS/MS Pro peuvent être connectées simultanément à l'appareil.
Cet appareil supporte les périphériques suivants :
- Flash Drive USB
- Secure Digital Card (SD)
- MultiMedia Card (MMC)
- xD-Picture Card (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)

Insérez une carte mémoire compatible dans le slot pour carte, face imprimée orientée vers le bas. Ne forcez pas pour introduire la carte mémoire dans le logement pour carte.

Une fois insérée, la carte mémoire dépasse un peu de l'appareil de manière à ce que vous puissiez la retirer facilement.

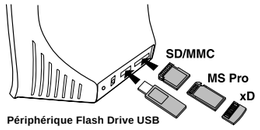

Remarques :
- Si l'insertion de la carte mémoire est difficile, c'est que vous ne l'avez peut-être pas insérée dans le bon sens. Retournez la carte et introduisez-la à nouveau.
- L'appareil ne supporte pas certains périphériques USB ni certains lecteurs de cartes multi-formats.

MENU PRINCIPAL

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur la touche **MENU** (8/H1) pour quitter le mode d'affichage des photos stockées sur la carte ou le Flash Drive USB et afficher le menu principal.
3. Utilisez les touches ◄, ► pour sélectionner l'un des menus proposés : « **PHOTO », « HORL/DATE/ RADIO »** (horloge/date/radio) ou «**REGLAGES ».** Appuyez ensuite sur la touche **ENTER** (3/H2) pour confirmer votre choix.

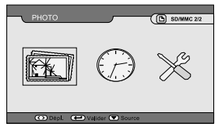

- Si une clé USB et une carte mémoire sont connectées à l'appareil simultanément, vous pouvez utiliser la touche ▼ pour sélectionner l'un des deux modes.

Remarque :
Lorsque vous êtes en mode de lecture des images ou à l'intérieur d'un sous-menu, appuyez sur la touche **MENU** (8/H1) pour revenir au menu principal.

VISUALISATION DES PHOTOS

Insérez une carte mémoire compatible dans le logement pour carte situé à l'arrière de l'appareil. L'appareil procède au chargement de la carte et affiche une par une les photos stockées sur la carte mémoire.
- Appuyez sur la touche **ENTER** (3/H2) pour mettre la lecture en pause. L'indication «PAUSE» s'affiche à l'écran.
- Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture. L'indication «LECTURE» s'affiche à l'écran.
- Maintenez enfoncée la touche **ENTER** de l'appareil (3) ou appuyez sur la touche PHOTO de la télécommande (H3) pour revenir à la liste des fichiers ou au mode miniature. Vous ne pouvez pas effectuer cette action en appuyant longuement sur la touche **ENTER** (3/H2) de la télécommande. (L'unité ne peut pas écrire la liste de dossier ou le mode d'ongle du pouce par votre possession de gand de pressin ENTRENT DANS le bouton sur l'à télécommande.)
  Lorsque vous êtes dans la liste des fichiers ou en mode miniatures, utilisez les touches ◄, ►, ▲,▼ (2/H2) pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche **ENTER** (3/H2) pour l'afficher.
- Utilisez les touches ◄,►pour passer à la photo précédente/suivante. Les indications « PRECEDENT » ou « SUIVANT » s'affichent.
- Appuyez sur la touche (H6) de la télécommande pour faire pivoter l'image à 90°.
- Appuyez sur la touche **ZOOM** (H7) de la télécommande pour zoomer sur l'image et appuyez sur cette touche de manière répétée pour sélectionner l'un des facteurs de zoom avant suivants : zoom 2, zoom 3, zoom 4. En mode zoom avant, utilisez les touches ◄, ►, ▲, ▼pour vous déplacer à l'intérieur de la photo. Pour revenir à la taille d'image initiale, appuyez sur la touche **ZOOM** (H7) de manière répétée jusqu'à ce que l'indication « Désact. » (désactivé) s'affiche.
- Appuyez sur la touche **MENU** (8/H1) pour quitter le mode d'affichage des photos et revenir au menu principal.

Remarques :
- L'appareil ne supporte que les formats photo .jpg, et.bmp.
- Réglez le temps d'affichage des photos en mode diaporama grâce à l'option « **Intervalle** » (Cf. section « **Configuration des images »**).

« HORL/DATE/RADIO » (horloge/date/radio)

Réglage de la date et de l'heure
Dans le menu principal, utilisez les touches pour sélectionner le menu « **HORL/ DATE/RADIO** », puis appuyez sur **ENTER** (3/H2)**.** Vous pouvez également utiliser la touche **CLOCK** (H5) de la télécommande pour accéder à ce sous-menu. La date et l'heure actuelles apparaissent alors à l'écran.
Remarque : Pour plus d'informations quant au réglage de la date et de l'heure, veuillez vous référer à la section intitulée « Horloge **»** de la page suivante.

FONCTION DOUBLE ALARME
L'alarme peut être réglée pour s'activer deux fois par jour. Pour ce faire, il faut introduire deux heures d'alarme différentes : « Alarme 1 » et « Alarme 2 ».
- L'alarme de l'appareil peut être réglée sur « Buzzer » ou sur « Radio ».
- Si vous avez réglé l'alarme, l'heure de l'alarme choisie s'affiche à l'écran.

Réglage de l'Alarme 1
1. Utilisez la touche (9) pour sélectionner le champ de l'Alarme 1 « ».
2. Maintenez la touche (9) enfoncée pour pouvoir régler l'heure de l'alarme 1, puis utilisez les touches ◄, ►, ▲, ▼ (2/H2) pour régler l'heure.
- En format d'affichage 12H, utilisez les touches ◄ , ► pour atteindre le champ « AM » (ou « PM ») puis utilisez les touches ▲ , ▼ pour sélectionner « PM » (ou « AM »).

3. Appuyez sur la touche **ENTER** (3/H2) pour confirmer votre réglage jusqu'à ce que le symbole de l'alarme « **(( ))** » apparaisse sur l'écran.

Remarques : Si vous souhaitez vous réveiller au son de la radio, veuillez tout d'abord régler l'appareil sur la fréquence souhaitée avant de régler les alarmes. Au moment de l'activation de l'alarme, la station de radio sélectionnée sera émise. Réglez également au préalable le niveau de volume auquel vous souhaitez être réveillé. Vous pouvez également ajuster la commande de volume sur le volume désiré avant alarme de radio d'arrangement.
L'alarme se met en route (en mode buzzer ou radio) à l'heure prédéfinie et s'éteint automatiquement après 60 minutes.

Réglage de l'Alarme 2
L'Alarme 2 se règle de la même façon que l'Alarme 1. Veuillez d'abord appuyer sur la touche pour sélectionner le champ de l'Alarme 2.
Remarque : Si les Alarmes 1 et 2 sont réglées à la même heure, l'appareil ne s'active qu'une seule fois.

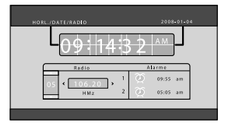

Arrêt de l'alarme
1. Utilisez la touche **SNOOZE** (4) si vous souhaitez temporairement arrêter l'alarme. L'alarme s'enclenchera de nouveau quelques minutes plus tard.
Appuyez sur la touche **SNOOZE** pour désactiver la sonnerie. Pour régler l'intervalle entre deux répétitions d'alarme, veuillez vous référer à la section intitulée « Horloge ». Vous pouvez répéter cette fonction autant de fois que vous le souhaitez dans les 30 minutes suivant l'heure fixée pour l'alarme.
2. Arrêt complet de l'alarme.
Pour couper la sonnerie de l'alarme, éteignez l'appareil. Le mode Alarme restera activé et l'alarme se remettra en marche 24 heures plus tard.

Changement de l'heure de l'alarme
Pour modifier l'heure de l'alarme, veuillez la régler à nouveau.

Désactivation de l'alarme
Appuyez plusieurs fois sur la touche **ENTER** (3/H2) jusqu'à ce que l'indication « ((..)) » disparaisse.

ÉCOUTE DE LA RADIO

• Dans le menu principal, utilisez les touches ◄ , ► pour sélectionner le menu « **HORL/DATE/RADIO** », puis appuyez sur **ENTER** (3/H2) pour confirmer.
Vous pouvez également utiliser la touche **RADIO** (6/H4) de la télécommande pour accéder à ce sous-menu.
• Appuyez sur les touches ◄ ,► pour sélectionner une station.
• Réglez le volume au niveau désiré.
Remarque : Pendant l'affichage de photos, appuyez sur la touche **RADIO** (6/H4) pour écouter la radio. Utilisez les touches ◄ , ► pour effectuer la syntonisation d'une station.

Recherche automatique des stations
Maintenez enfoncée l'une des touches ◄ , ► ou **SCAN** ⌄ , ⌃ (H8) de la télécommande jusqu'à ce que l'appareil commence la recherche d'une station. Relâchez ensuite cette touche. Après avoir trouvé une station, l'appareil arrête sa recherche.
Remarque : Il est possible que l'appareil ne trouve pas les stations dont le signal est très faible.

Mémorisation des stations
L'appareil peut garder en mémoire jusqu'à 16 stations. La mémorisation vous permet d'accéder directement à une station sans effectuer de recherche.
1. Lorsque vous êtes dans le menu « HORL./DATE/RADIO », appuyez sur la touche **RADIO** (6/H4) pour allumer la radio.
2. Appuyez sur les touches ▲ , ▼ pour sélectionner le numéro de mémorisation de votre choix pour cette station.
3. Choisissez la station désirée.
4. Appuyez sur la touche **ENTER** (3/H2) pour confirmer et garder la station en mémoire.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour mémoriser d'autres stations.

Sélection d'une station mémorisée
En mode radio, utilisez les touches ▲ , ▼ pour sélectionner un numéro de présélection.

Pour une meilleure réception
FM : Déroulez complètement l'antenne filaire. Étirez-la ensuite et positionnez-la de manière à obtenir la meilleure réception.
Remarque : Ne connectez pas le fil de l'antenne FM à une antenne extérieure.
Éteindre la radio
Appuyez à nouveau sur la touche **RADIO** (6/H4) pour couper la radio.

« RÉGLAGES »

1. Dans le menu principal, utilisez les touches ◄ , ► pour sélectionner le menu «**REGLAGES**», puis appuyez sur la touche **ENTER** (3/H2) pour confirmer.
2. Dans le menu « REGLAGES », utilisez les touches ◄ , ► , ▲ ,▼ et **ENTER** (3/H2) pour effectuer les réglages.
• Appuyez sur la touche ► pour passer à l'élément suivant.
• Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner l'élément situé en dessous.
• Appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner l'élément situé au-dessus.
• Appuyez sur la touche ◄ pour revenir à l'élément précédent.
• Appuyez sur la touche **ENTER** (3/H2) pour confirmer le réglage et revenir au menu « REGLAGES ».
3. Appuyez sur la touche **MENU** (8/H1) de l'appareil pour quitter le menu de réglage.
• Vous pouvez toujours consulter l'aide, au bas de l'écran, relative au fonctionnement de l'appareil.

Configuration des images
« Effet »
Choisissez l'un des effets suivants : « Désact. » (aucun effet), « Effet 1 », « Effet 2 », « Effet 3 », « Effet 4 », « Effet 5 », « Effet 6 », « Aléatoire ».

« Intervalle »
Choisissez l'intervalle (temps d'affichage d'une photo) pour le mode diaporama.
Vous pouvez choisir l'un des intervalles suivants : «5 sec.», «10 sec.», «15 sec.» et «30 sec.»

« Mode 4 images »
Activez le « Mode 4 images » pour afficher 4 photos simultanément pendant le diaporama.
Pour désactiver ce mode, sélectionnez «Désact».

« Écran large »
Choisissez le mode d'affichage de vos photos :
• « **Désact**. » : pour afficher les photos dans leur format original.
• « **Activé »** : pour afficher les photos automatiquement en plein écran.

« Mode navig. » (mode navigation)
Cette option vous permet de choisir un mode d'affichage pour vos photos au moment où vous entrez dans le mode photo : « Miniature » ou « Liste fichiers ».
• « **Miniature »** : pour afficher les photos sous forme de miniatures.
• « **Liste fichiers »** : pour afficher des répertoires/ des dossiers/des fichiers et prévisualiser des photos.

« Mode répét. » (mode de répétition)
Cette option vous permet de sélectionner un mode de répétition.
Vous pouvez choisir l'un des modes de répétition suivants : «Désact.» (désactivé), «Rép. répert.» (répétition d'un répertoire) ou « Tout répéter ».
• «**Désact**.» (désactivé) : pour afficher chaque photo une fois puis retourner automatiquement à l'affichage des miniatures ou à la liste des fichiers.

• « **Rép. répert**. » (répétition d'un répertoire) : pour afficher de manière répétée les photos du répertoire en cours.
• « **Tout répéter »** : pour afficher de manière répétée toutes les photos.

« Système »
« Langue »
Cette option vous permet de sélectionner une langue pour le menu OSD.
Choisissez l'une des options suivantes : « Anglais », « Français », « Espagnol », « Allemand » et « Italien ».

« Par défaut »
Cette option vous permet de restaurer les paramètres par défaut.

RÉGLAGE DE LA FONCTION SOMMEIL

La fonction sommeil vous permet de vous endormir en musique. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la durée prédéterminée pour la fonction sommeil est écoulée.
1. En mode radio, appuyez sur la touche **SLEEP** (H9). L'indication « 30 » s'affiche.
2. Appuyez de manière répétée sur la touche **SLEEP** (H9) pour sélectionner la durée souhaitée selon la séquence suivante :

« 30 » → « 60 » → « 90 » → « 120 » → Fonction sommeil désactivée

3. Après avoir sélectionné la durée souhaitée, l'icône de la fonction sommeil apparaît sur l'écran.
4. L'appareil s'éteindra automatiquement une fois la durée sélectionnée écoulée.
- Pour dégager le temps de sommeil de préréglage, appuyez sur le bouton de **SLEEP** (H9) de nouveau. Et l'icône de **SLEEP** (H9) disparaîtra.

UN PLUS FAIBLE ARRANGEMENT

Utilisez un DIMMER bouton (10) pour placer le gradateur "Marche/Arrêt".

AFFICHAGE
« Luminosité »
Cette option vous permet de régler la luminosité de l'écran LCD.
Appuyez sur la touche **ENTER** (3/H2) pour afficher le niveau de luminosité.
Choisissez ensuite le niveau d'intensité que vous désirez à l'aide des touches ◄ , ► .

« Contraste »
Cette option vous permet de régler le contraste de l'écran LCD.
Appuyez sur la touche **ENTER** (3/H2) puis réglez le niveau de contraste à l'aide des touches ◄ , ►.

« Saturation »
Cette option vous permet de régler la saturation de l'écran LCD.
Appuyez sur la touche **ENTER** puis réglez la saturation à l'aide des touches ◄ , ► .

« Horloge »
« Date »
Utilisez les touches ◄ , ► pour sélectionner l'option « Date », puis les touches ◄ , ► , ▲ , ▼ (2/H2) pour introduire les chiffres de l'année, du mois et du jour.
Appuyez sur **ENTER** (3/H2) pour confirmer votre réglage ou appuyez sur la touche **MENU** (8/H1) pour quitter sans effectuer de modifications.

« Heure »
Utilisez les touches ◄ ,► pour sélectionner l'option « Heure », puis utilisez les touches 3456 ◄ , ► , ▲ , ▼ (2/H2) pour introduire les chiffres des heures et des minutes.
Appuyez sur la touche **ENTER** (3/H2) pour confirmer le réglage ou appuyez sur la touche **MENU** (8/H1) pour quitter sans effectuer de modifications.
Remarque : Si vous sélectionnez le format d'affichage de l'heure 12H, l'écran affichera « AM » le matin et « PM » l'après-midi.

« Format 12H/24H »
Cette option vous permet de choisir le format 12 ou 24 heures.

« Répét. alarme » (répétition d'alarme)
Cette option vous permet de choisir l'intervalle de temps entre les répétitions de l'alarme.

« Source alarme »
Cette option vous permet de choisir le mode alarme « Buzzer » ou « Radio ».

GUIDE DE DEPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
HORLOGE	
L'horloge n'affiche pas l'heure exacte.	• Il y a eu une panne de courant. Réinitialisez l'horloge.
L'alarme ne se déclenche pas à l'heure sélectionnée.	• Avez-vous bien réglé l'heure de l'appareil à l'heure actuelle ? • Avez-vous bien réglé l'heure de l'alarme ?
RADIO	
Mauvaise réception FM	• Vérifiez si l'antenne filaire FM est complètement déroulée. • Des interférences électriques dans votre habitation peuvent entraîner une mauvaise réception. Éloignez l'appareil de ces interférences (particulièrement de celles produites par des moteurs et des transformateurs).
CADRE PHOTO NUMERIQUE	
L'écran se fige.	• Éteignez l'appareil puis remettez l'appareil en marche.
L'appareil ne se met pas en marche.	• Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Vérifiez si la réception du signal infrarouge de la télécommande n'est pas bloquée par un obstacle. • Vérifiez que la feuille plastique située dans le compartiment pile de la télécommande a bien été retirée. • Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge de l'appareil. • Remplacez la pile de la télécommande par une nouvelle.
La carte mémoire / le flash drive USB ne peut pas être lu(e)	• Vérifiez si la carte mémoire / le flash drive USB n'est pas endommagé(e). • Vérifiez si les photos se trouvent bien dans le répertoire racine de la carte mémoire / du flash drive USB. • Vérifiez si la carte mémoire / le flash drive USB a été inséré (e) correctement dans l'appareil. • Retirez la carte mémoire/ le flash drive USB puis réinsérez-la/le.
L'appareil n'affiche pas les photos.	• Vérifiez que la carte mémoire / le flash drive USB contient bien des photos. • La taille des fichiers photos ne peut excéder 4 Mo. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil photo numérique pour savoir comment réduire la taille des fichiers photos en dessous des 4 Mo.
L'affichage des photos n'est pas bon.	• Réglez l'affichage des photos sur le paramètre « **ÉCRAN LARGE ».** De nombreux appareils numériques prennent des photos en format 4:3 bien que certains préfèrent le format 16:9. Sélectionnez le format approprié à l'écran pour visualiser vos photos.

MAINTENANCE

Nettoyage de l'appareil
• Veillez à débrancher l'adaptateur secteur et à retirer la carte mémoire / le flash drive USB avant de nettoyer l'appareil.
• Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Si le logement est extrêmement sale, nettoyez-le avec un chiffon imbibé d'eau légèrement savonneuse, frottez-le délicatement et essuyez-le avec un chiffon sec.
• N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluants, de liquides nettoyants ou tout autre produit chimique. N'utilisez PAS d'air comprimé pour ôter la poussière.

Nettoyage de l'écran LCD
• Veillez à débrancher l'adaptateur secteur et à retirer la carte mémoire / le flash drive USB avant de nettoyer l'écran LCD.
• Prenez soin de l'écran LCD. L'écran LCD est en verre. N'exercez donc pas une pression trop importante sur l'écran et veillez à ne pas le griffer.
• Si des marques de doigts ou de la poussière s'accumulent sur l'écran LCD, utilisez un chiffon doux et non abrasif (comme le chiffon destiné à nettoyer la lentille d'un appareil photo) pour le nettoyer.
• Lorsque l'écran LCD est très sale et que vous souhaitez utiliser le kit de nettoyage LCD vendu dans différents points de vente, n'appliquez PAS le liquide de nettoyage directement sur l'écran. Humectez le chiffon à l'aide de la solution nettoyante et tordez-le au maximum. Nettoyez ensuite l'écran LCD avant de l'essuyer avec un chiffon sec.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DC : 9.0 V ⎓ 1.8 A ALIMENTATION DC EXTERNE ⊖⊂●⊃⊕
FRÉQUENCE RADIO : FM 87,5 ~ 108 MHz

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une décharge pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques)

CE